




## 1、选择储存位置

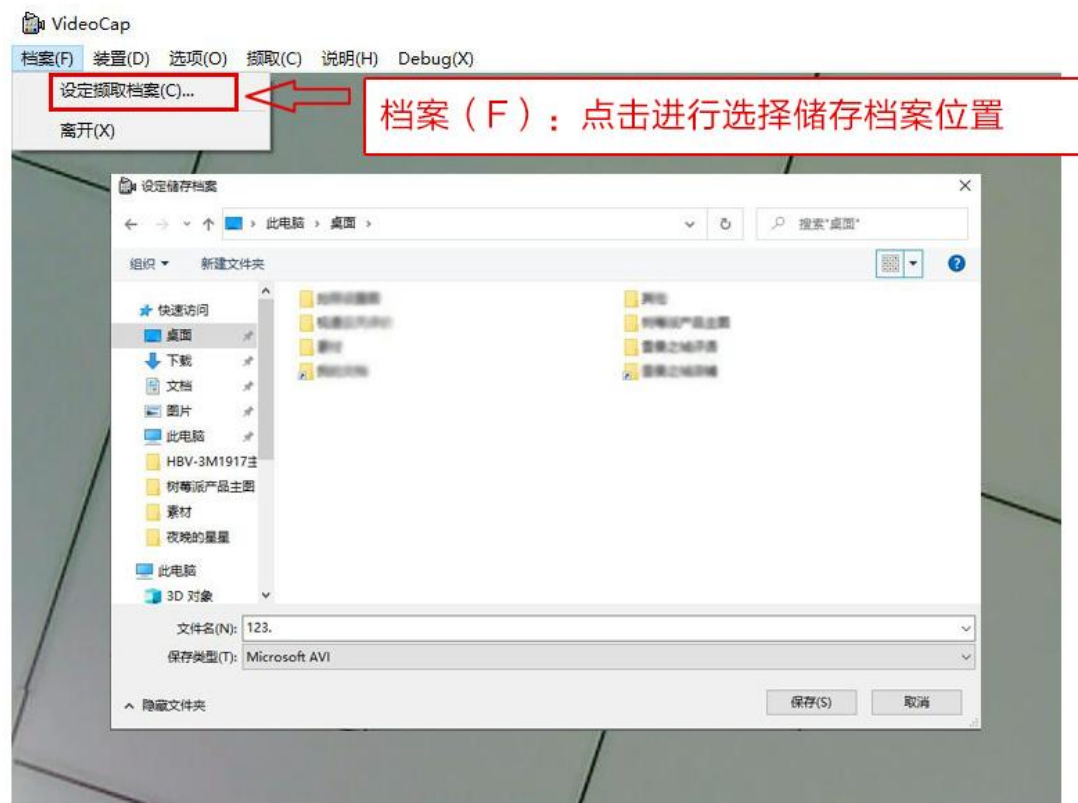


## 2、摄像头选择

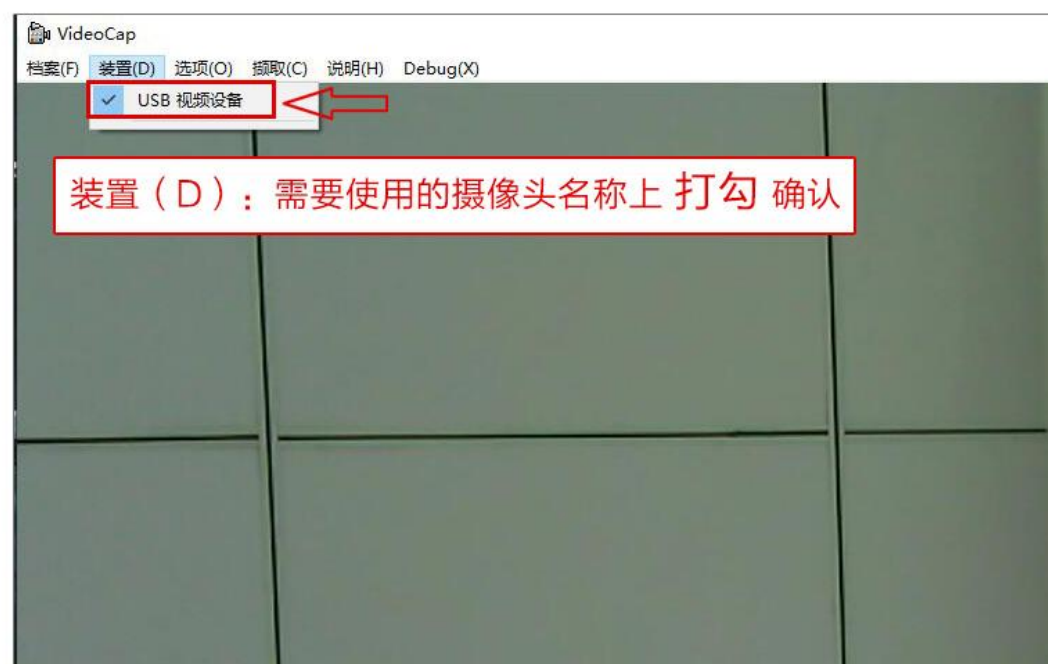


### 3、预览打勾\_图像显示

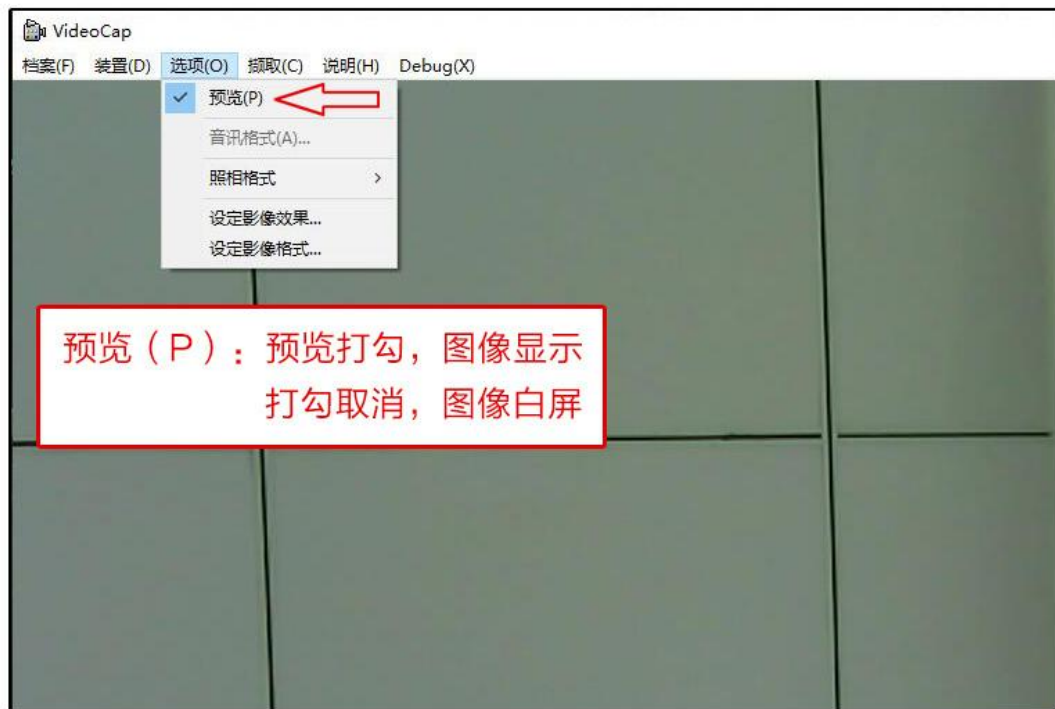


### 4、开启摄像头属性

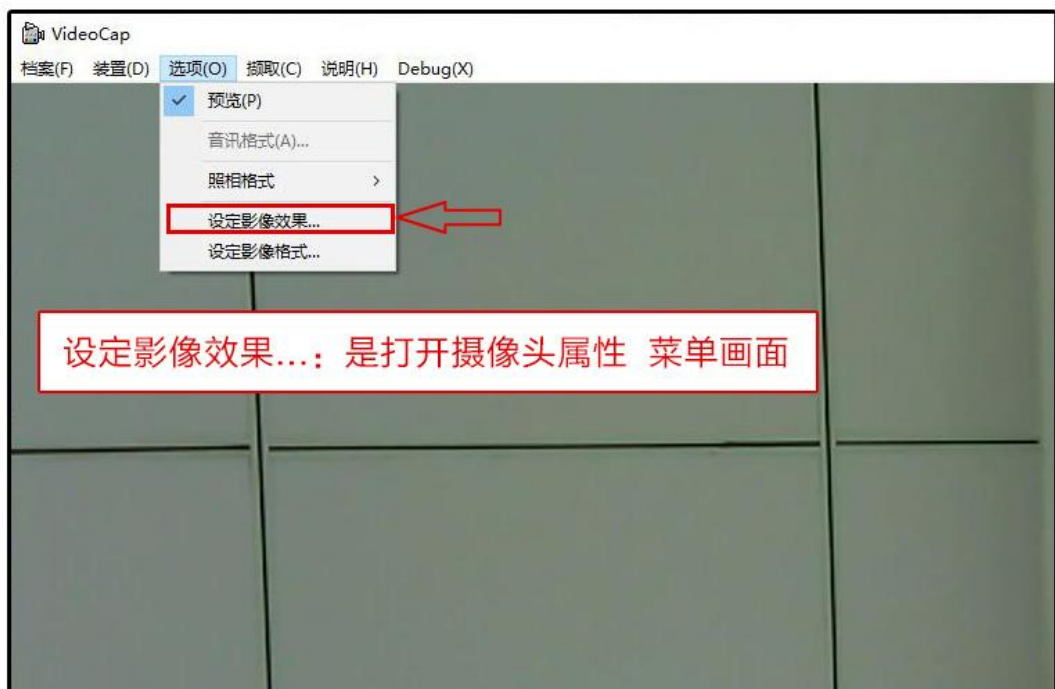


## 5、属性参数设置

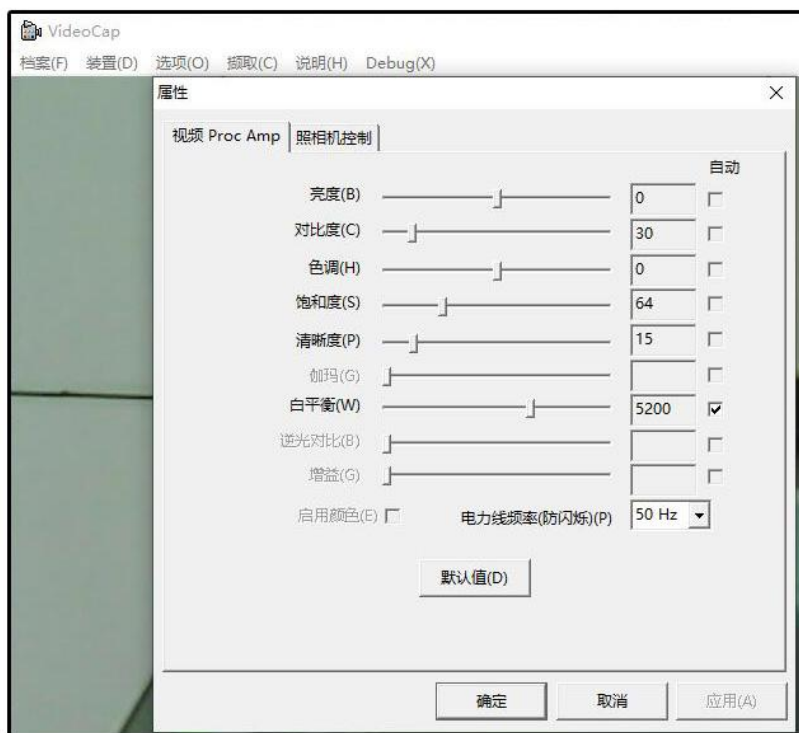


## 6、曝光参数设置

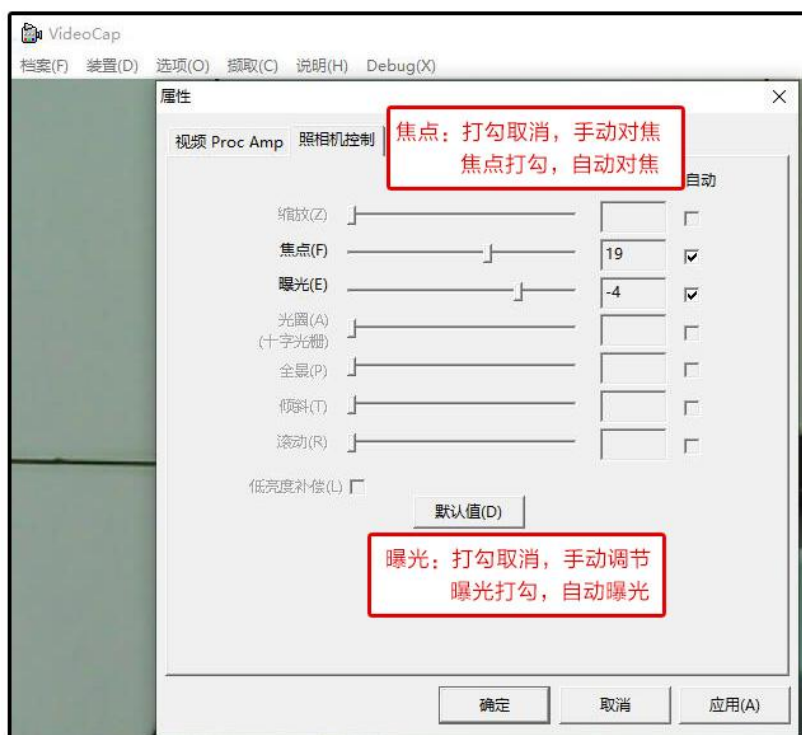


## 7、开启分辨率选择项

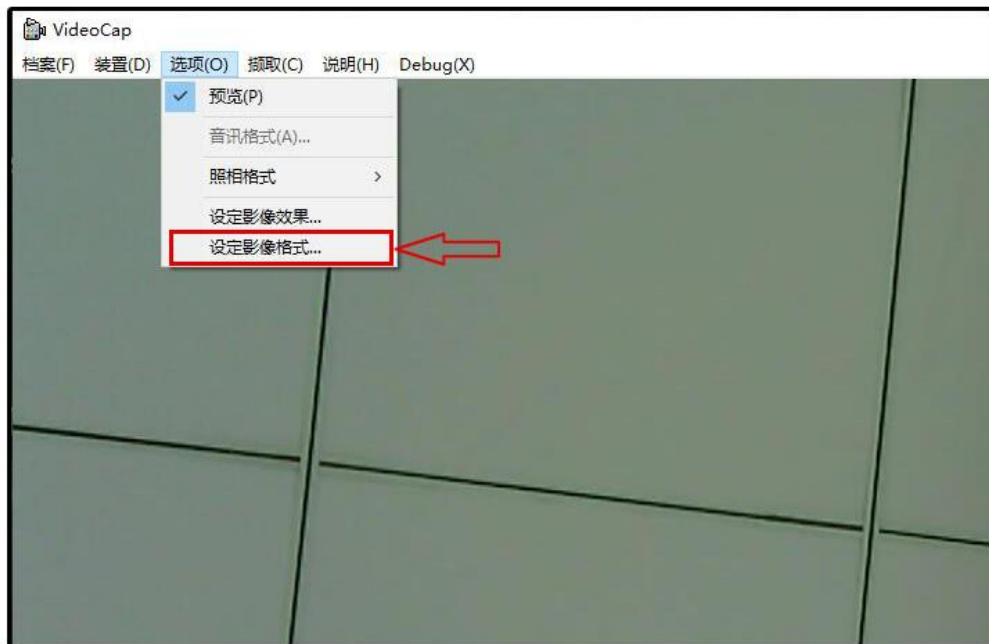


## 8、分辨率大小和输出格式设置

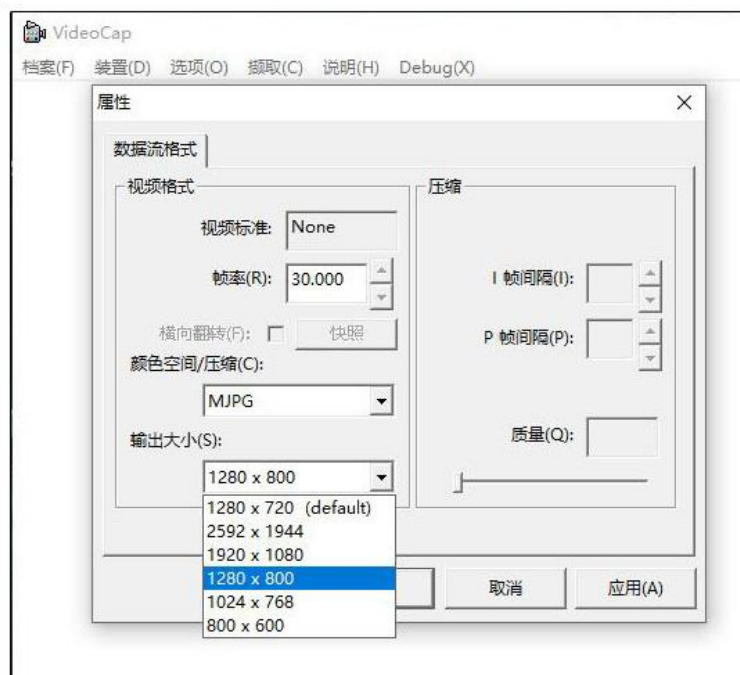

## 9、拍摄分辨率大小选择

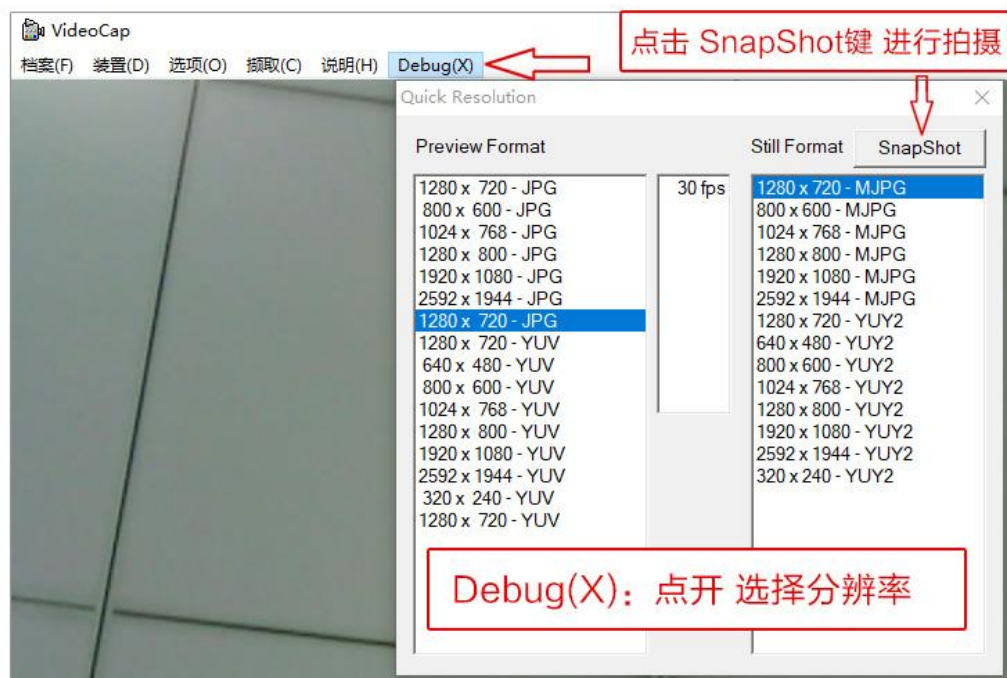

## 10、拍摄

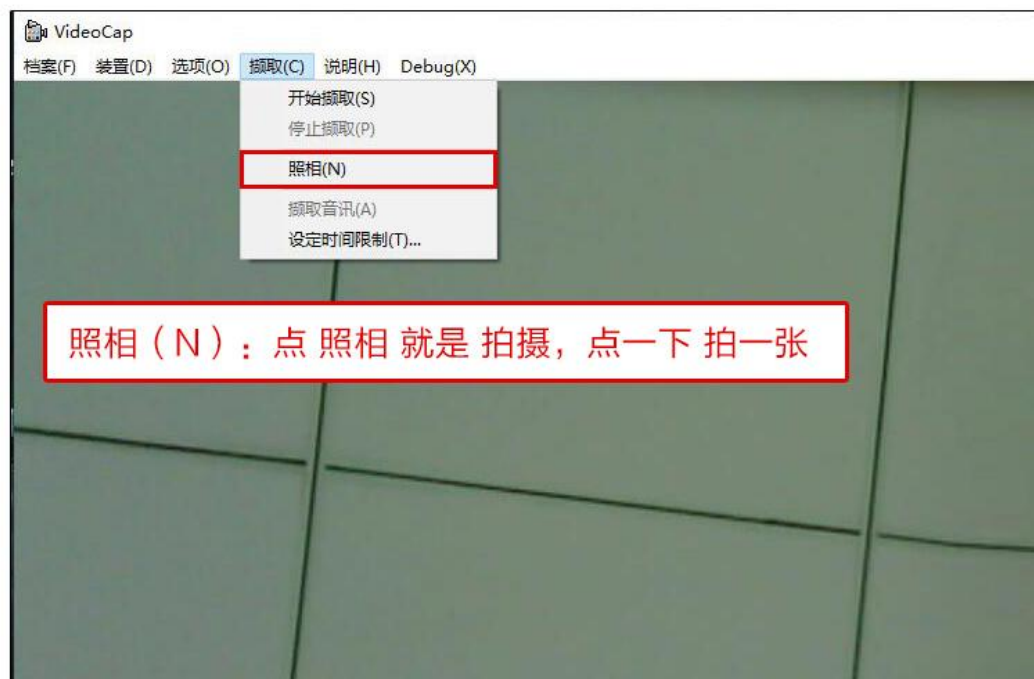

## 11、开始录像



---

## ※注意事项

- 1、驱动安装完成后，普通电脑只需要将摄像头插到USB接口上或是重新插拔一下，电脑会提示找到新设备，会进行自动安装，安装完成。
- 2、设备安装时有错误可以按如下方法检查：
  - 第一步，可以重新插拔摄像头重新查找设备；
  - 第二步，请重新启动电脑，重新自动查找；
  - 第三步，可以试试删除驱动，重新安装；
  - 第四步，系统中是否有其他相关驱动，可以试试删除掉再重新安装；
  - 第五步，检查电脑USB接口连接是否正常，主板USB接口驱动是否安装正确；
  - 第六步，替换法，到别的电脑上试试能不能正常使用。

深圳市汇博视捷科技有限公司

地址：深圳市龙华区观澜街道福前路96号英达利工业园前六楼601B

感谢您使用本公司的系列产品，您满意的笑容是对我们最大的支持和肯定